＜お手入れガイド＞

◎お手入れ作業前には手を洗い、アルコール殺菌をして清潔にします。

【販売の準備】＜開店作業＞ 商品の賞味期限を確認し、品質確認と味見をしましょう。

1.販売可スイッチを[販売可]にします。




2.洗浄カバーが販売状態になっていることを確認します



3-1.リモコンの[リンスSW]ボタンを押すと販売動作を実施します。



3-2.シロップ販売部→PXT販売部の順に動作しますので販売状態を確認します。リンス後にドレップトレイを清掃してください。

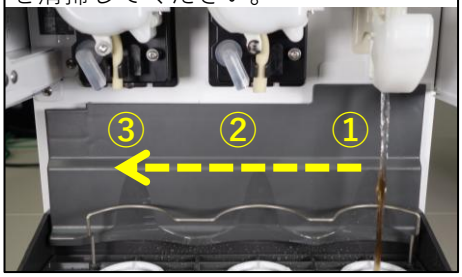

PXTチューブ先端にシロップが固着することがあります。その場合は清潔な布等で除去してください。




4.PXT販売部及びシロップ販売部にアルコールを噴霧し殺菌します。



【販売終了後毎日のお手入れ①】＜販売ノズル部の洗浄＞

1.洗浄カバーを降ろして洗浄状態にします。

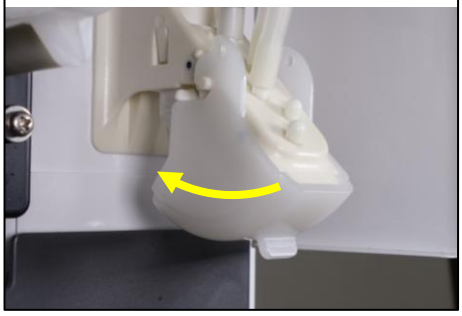


2.ノズル下に洗浄液(約900ml)を受ける容器をセットします。




3-1.リモコンの[ノズル洗浄]ボタンを押すと洗浄動作を実施します。




3-2.シロップ販売ノズルの自動洗浄が動作します。

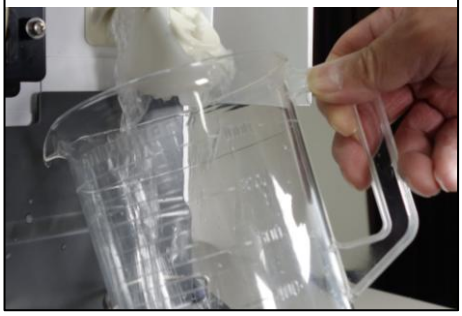

4.洗浄カバーを「カチッ」と鳴るまで戻し、販売状態にします。

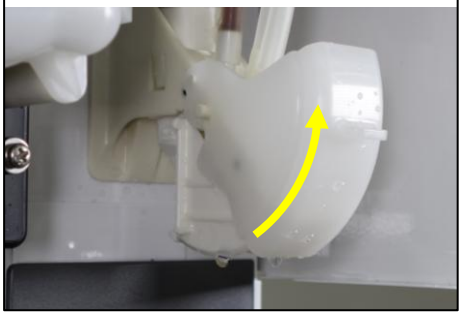

5.ノズル及び周辺にアルコールを噴霧し殺菌します。

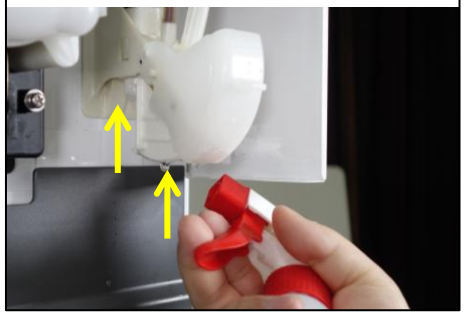


＜お手入れガイド＞

◎お手入れ作業前には手を洗い、アルコール殺菌をして清潔にします。

【販売終了後毎日のお手入れ②】＜チューブポンプの清掃＞

1.冷水ノズルを時計回りに回して引き抜きます。

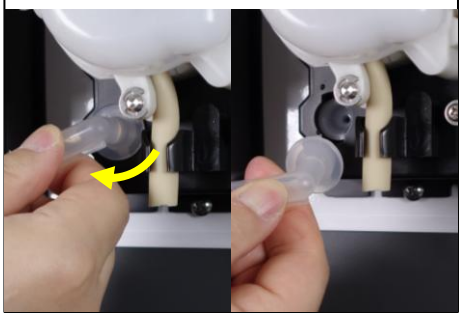

2.冷水ノズルをブラシを使って流水で洗浄します



3.本体の汚れを拭き取ります



4.冷水ノズルを取付けます。



5.冷水ノズルとチューブ先端にアルコールを噴霧し殺菌します。



【販売終了後毎日のお手入れ③】＜閉店作業＞

1.販売可スイッチを[販売不可]にします。




2.ドリップトレイ,カップレスト,スプラッシュプレートを取り外します。



3.水道水で汚れを洗浄します。



4.乾いた布で水分を拭き取ります。

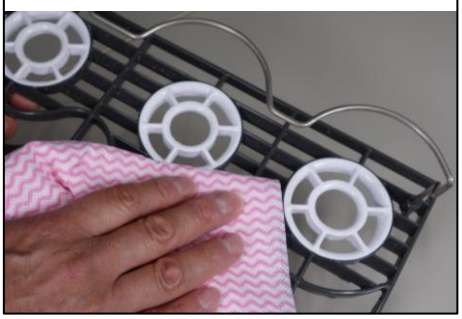

5.取り外した部品を取付けます。




6.外装パネルを拭き清掃します。




◎お手入れ作業前には手を洗い、アルコール殺菌をして清潔にします。

【毎週のお手入れ】＜シロップ販売部希釈水ノズルの分解洗浄＞


1.希釈水ノズルを下に引き抜きます。

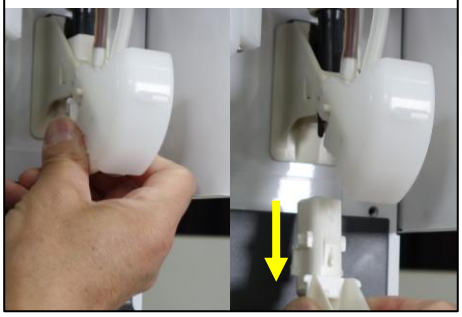

2.洗浄カバーを手前に外します。（希釈水ノズルを外さないと外せません）

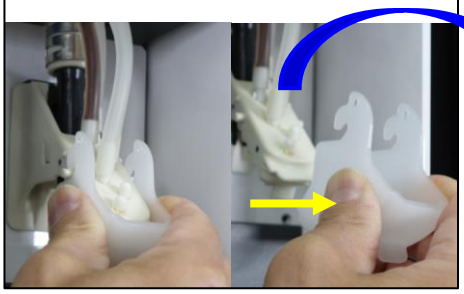


3.ノズル本体の下面を清潔なブラシで清掃した後、アルコールを噴霧します。

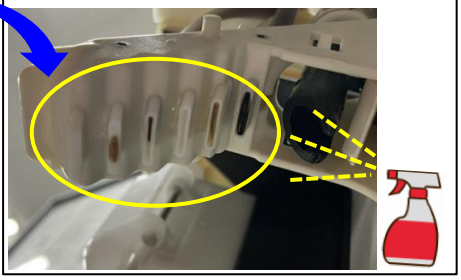

4.洗浄カバーと希釈水ノズルを流水で洗浄した後、アルコールを噴霧します。



5.洗浄カバー→希釈水ノズルの順に取付けます。

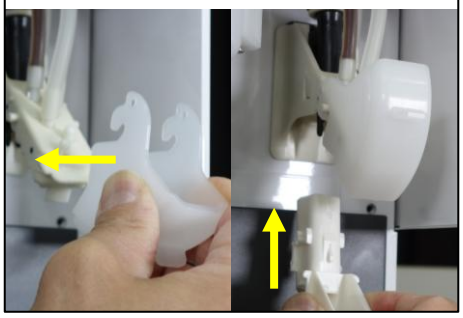

6.【販売終了後毎日のお手入れ①～③】を実施します。

①販売ノズル部の洗浄


②チューブポンプの清掃

③閉店作業

【１～３ヶ月毎のお手入れ①】＜チューブポンプの清掃＞

～PXT売り切れのタイミングで実施してください～

1.セットレバー,ガイド,ポンプ扉の内面等を拭き清掃します。

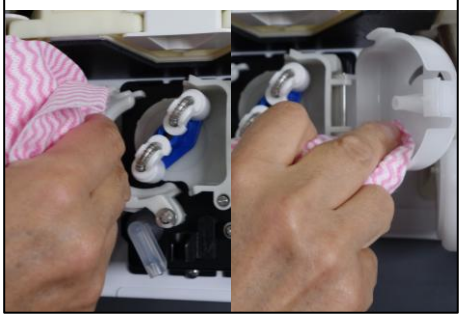

[セットレバーにシロップが付着している場合]

2.セットレバーを引き抜き、流水で洗浄します。




3.セットレバーを軸のD形状と合わせて取り付けます。




【１～３ヶ月毎のお手入れ②】 ＜ユニットフィルタの清掃＞


1.機材本体下よりフィルタを引き抜き清掃します。

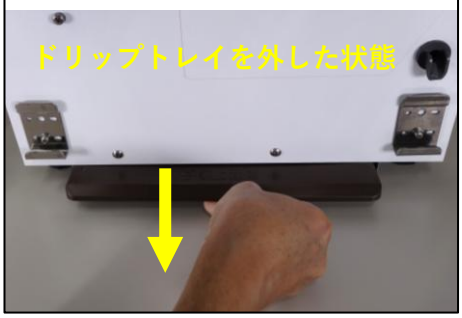

2.水洗いした場合は水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

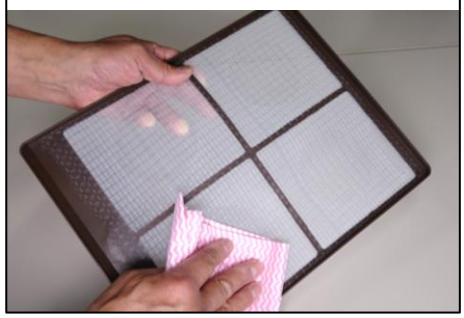


3.フィルタを取付けます。

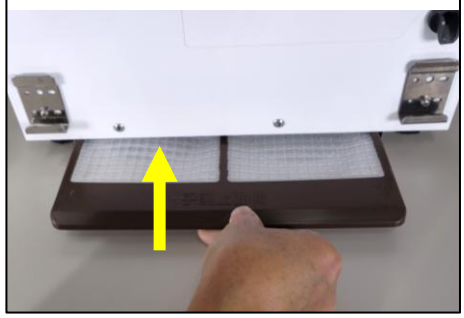

＜シロップの交換＞


◎お手入れ作業前には手を洗い、アルコール殺菌をして清潔にします。

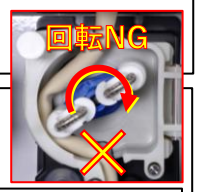


【PXTの交換】

PXT製品装填後は衛生管理上の理由からPXTチューブポンプを回転させないでください

1.チューブポンプ扉とガイドを開きます。チューブ先端をつまみながらピンを引き、空のPXTを取出します。

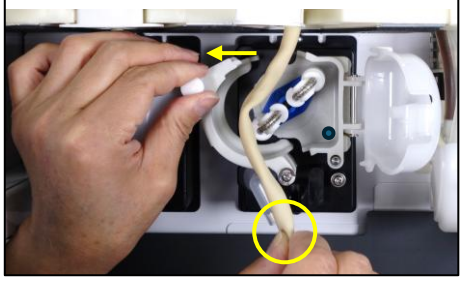


2.新品のPXTをセットし、**チューブを引っ張らない、ねじらない様に注意**してセットします。

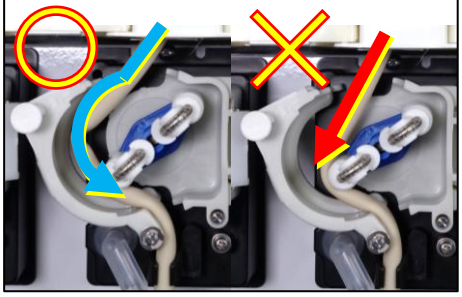


3.ガイドを閉じてピンを奥まで差し込み、蓋を閉めます。

しっかり押す

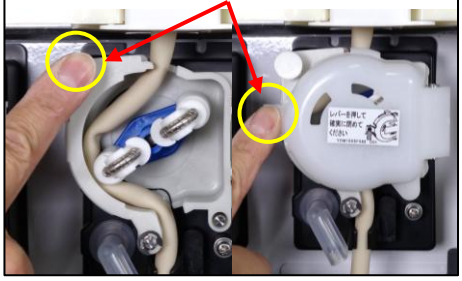

4.チューブをガイドに通し先端を水平にカットし、アルコールを噴霧し殺菌します。

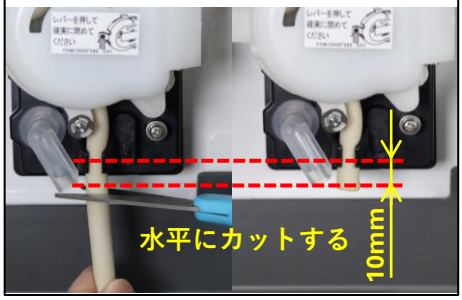


5.リモコンの［売り切れリセット］ボタンを短押し※、売り切れ解除(ランプ消灯)されたことを確認してください。

※売切れランプ消灯時に交換する場合は長押し（長押しでランプが点灯し、ボタンを離すと消灯）



6.交換したPXTの販売を行い、以下をチェックしてください。

・冷水がチューブに接触していない

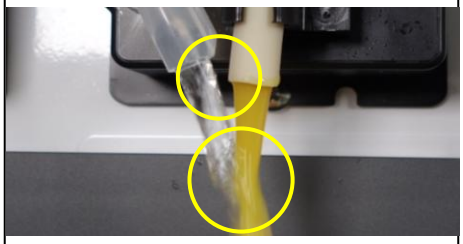

・シロップと冷水が空中で混合

【BIBの交換】


1.空になったBIBを外します。



2.新品BIBのミシン目を切り取り接続部を取り出します。



3.コネクタを水洗いします。

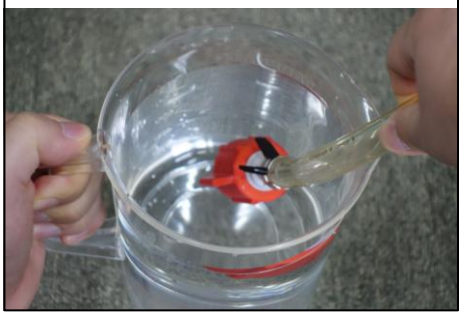

4.接続部のキャップを外し、BIBバルブとコネクタにアルコールを噴霧し殺菌します。



5. BIBバルブにコネクタを取付けます。



6.リモコンの［売り切れリセット］ボタンを短押し、売り切れ解除(ランプ消灯)されたことを確認してください。

